Forno a incasso

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung. Registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

Planet First 100% Recycled Paper

Questo manuale è realizzato interamente con carta riciclata.

SAMSUNG

uso del manuale

Grazie per aver scelto un forno SAMSUNG a incasso.
Il Manuale dell'utente contiene informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni utili per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
Leggere attentamente il Manuale dell'utente prima di utilizzare il forno e conservarlo come riferimento futuro.

Nel testo vengono utilizzati i seguenti simboli.

AVVERTENZE o AVVISI	**Importante**	**Nota**

istruzioni per la sicurezza

L'installazione del forno deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato. L'installatore è responsabile del collegamento elettrico dell'apparecchio in base alle normative relative alla sicurezza.

SICUREZZA ELETTRICA

Se il forno ha subito danni durante il trasporto, non collegarlo.

- L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica esclusivamente da un elettricista qualificato.
- In caso di guasto o danno all'apparecchio, non tentare di metterlo in funzione.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico qualificato. Una riparazione errata può causare lesioni all'utente e ad altre persone. Se il forno necessita di riparazione, contattare un centro assistenza SAMSUNG o il rivenditore.
- Se il cavo di alimentazione è difettoso, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciali disponibile presso il costruttore o un rivenditore autorizzato.
- I cavi elettrici non devono entrare in contatto con il forno.
- Il forno deve essere collegato alla rete elettrica mediante un fusibile o un interruttore di sicurezza approvato. Non utilizzare mai prese multiple o prolunghe.
- La piastra riportante la tensione dell'apparecchio si trova a destra dello sportello.
- Prima di effettuare operazioni di riparazione o pulizia, scollegare l'alimentazione dell'apparecchio.
- Fare attenzione quando si collegano apparecchiature elettriche alle prese vicino al forno.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

⚠ **AVVERTENZA**: Durante l'uso le parti accessibili possono diventare calde. Per evitare scottature, tenere i bambini lontano dall'apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE:**Prima di sostituire la lampadina del forno, disattivare l'alimentazione dell'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. Durante il funzionamento del forno, le superfici interne diventano roventi.

SICUREZZA DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- Il forno è stato progettato esclusivamente per uso domestico.
- Durante l'uso, le superfici interne del forno diventano sufficientemente calde da provocare ustioni. Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno finché non si sono raffreddati.
- Non riporre materiali infiammabili nel forno.
- Se l'apparecchio viene fatto funzionare a una temperatura elevata per un lungo periodo di tempo, le superfici del forno diventano calde.
- Fare attenzione quando si apre lo sportello del forno durante la cottura, poiché possono fuoriuscire rapidamente aria calda e vapore.
- Se si cuociono piatti contenenti alcool, a causa delle alte temperature l'alcool può trasformarsi in vapore e incendiarsi se viene a contatto con una parte rovente del forno.
- Per la sicurezza dell'utente si consiglia di non utilizzare per la pulizia del forno apparecchi ad acqua ad alta pressione o a getto di vapore.
- Durante l'uso del forno, tenere i bambini a distanza di sicurezza.
- I cibi surgelati, per esempio le pizze, devono essere cotti sulla griglia più grande. Se si usa il vassoio di cottura, potrebbe deformarsi a causa della notevole variazione di temperatura.
- Non versare acqua sul fondo del forno quando è caldo. La superficie smaltata potrebbe danneggiarsi.
- Durante la cottura lo sportello del forno deve rimanere chiuso.
- Fare attenzione quando si apre lo sportello prima della fine della pulizia a vapore; l'acqua sul fondo è bollente.
- Non coprire il fondo del forno con un foglio di alluminio e non appoggiarvi vassoi di cottura o recipienti. Il foglio di alluminio blocca il calore, e ciò potrebbe danneggiare la superficie smaltata del forno e causare una cottura non ottimale dei cibi.
- Sulla superficie smaltata del forno, i succhi di frutta lasciano macchie che potrebbero risultare indelebili. Per cuocere torte molto umide, utilizzare la teglia profonda.
- Non appoggiare recipienti sullo sportello aperto del forno.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o disabili senza un'adeguata supervisione da parte di un adulto responsabile, che garantisca l'uso dell'apparecchio in sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
- Porzioni di piccole dimensioni richiedono un minore tempo di cottura o di riscaldamento. E' possibile che, impostando il tempo sul minimo, il calore sia comunque eccessivo provocando il surriscaldamento o la bruciatura dei cibi.

⚠ **AVVERTENZA:** Non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica perfino al termine della cottura.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento del materiale di imballaggio

- Il materiale usato per imballare l'apparecchio è riciclabile.
- Smaltire i materiali di imballaggio nei contenitori appropriati presso il locale impianto di smaltimento rifiuti.

Smaltimento dei vecchi apparecchi

⚠ Prima di smaltire i vecchi apparecchi, renderli inutilizzabili in modo che non possano diventare fonte di pericolo.

Per fare ciò, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione principale e rimuovere la spina.
Per la salvaguardia dell'ambiente, è importante che lo smaltimento dei vecchi apparecchi avvenga in modo corretto.

- L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.
- Presso il locale centro di raccolta rifiuti sono disponibili informazioni sulle date di ritiro e sulle piattaforme aperte al pubblico per lo smaltimento dei rifiuti.

⚠ Istruzioni di sicurezza per l'installatore

Questo forno deve essere installato solo da personale qualificato. L'installatore è responsabile del collegamento elettrico dell'apparecchio in base alle normative relative alla sicurezza.

- L'installazione deve garantire la protezione contro l'esposizione a parti sotto tensione.
- I mobili della cucina nei quali il forno viene inserito devono essere conformi alle specifiche DIN 68930 sulla stabilità.

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso / frequenza	230 V ~ 50 Hz
Volume (capacità utilizzabile)	65 ℓ
Tensione di uscita	max. 2500 W
Peso netto	circa 33 kg
Peso con imballaggio	circa 37 kg
Dimensioni dell'alloggiamento (L x A x P)	595 x 595 x 566 mm
Dimensioni interne del forno (L x A x P)	440 x 365 x 405 mm

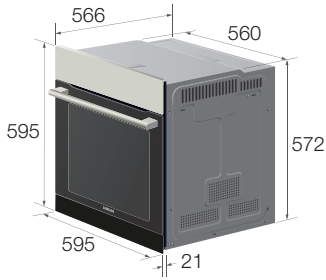

Collegamento alimentazione

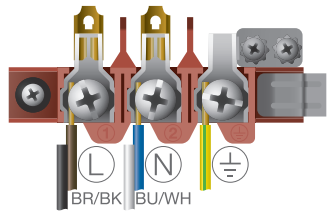

Se l'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica mediante una spina, è necessario dotarlo di un interruttore isolante multipolare (con almeno 3 mm di spazio tra i contatti) per il rispetto delle normative sulla sicurezza. Il cavo di alimentazione (H05 RR-F o H05 VV-F, min.1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) deve avere una lunghezza sufficiente per il collegamento del forno alla presa elettrica, anche nel caso il forno si trovi sul pavimento davanti all'alloggiamento per l'incasso. Aprire il coperchio posteriore dei contatti con un cacciavite e allentare le viti di fissaggio del cavo prima di collegarlo ai terminali. Il forno ha una messa a terra mediante terminale (⏚). Se il forno è collegato alla linea elettrica mediante una presa, questa deve essere accessibile una volta installato. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di incidente provocato da un collegamento sprovvisto di adeguata messa a terra.

Installazione da incasso

Questo è un forno da incasso che deve essere installato in un mobile alto o basso.

- Osservare le distanze minime.
- Fissare il forno su entrambi i lati con le viti

Una volta installato, rimuovere il film plastico protettivo dallo sportello e dalle pareti interne.

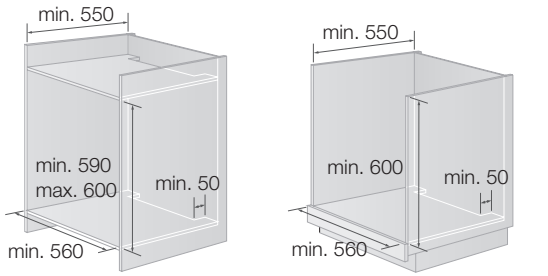

COMANDI DEL FORNO

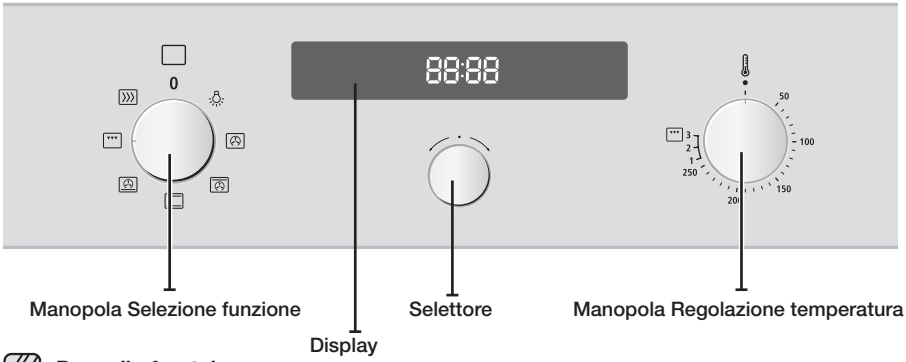

Pannello frontale

Il pannello frontale è disponibile in diversi materiali e colori tra i quali acciaio inossidabile, bianco, nero e vetro. A causa del continuo impegno nei confronti del miglioramento dei prodotti, l'aspetto esteriore può variare.

Le manopole Selezione funzione e Regolazione orario sono a comparsa. Per attivarle è sufficiente premerle. (Opzionale)

ACCESSORI

ATTENZIONE: Collegare ai ripiani l'accessorio opportuno. I vassoi devono avere uno spazio libero di almeno 2 cm dal fondo del forno, in caso contrario la finitura smaltata potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA: Prestare molta attenzione nell'estrarre le pietanze e/o gli accessori dal forno. L'alta temperatura di pietanze, accessori e superfici può provocare scottature!

Vassoio di cottura
Il vassoio di cottura può essere utilizzato per la cottura di torte, biscotti e altri tipi di dolci.

Vassoio di raccolta (Opzionale)
Il vassoio di raccolta (profondo) è idoneo per la cottura con il girarrosto. Può essere utilizzato insieme alla griglia piccola per evitare che il liquido prodotto dai cibi goccioli sul fondo del forno.



Griglia piccola
La griglia piccola viene utilizzata per arrosti e grigliate. Può essere utilizzata per sostenere il vassoio di raccolta ed evitare che il liquido prodotto dai cibi goccioli sul fondo del forno.

Griglia grande
La griglia grande viene utilizzata per arrosti e grigliate. E' possibile usarla per sostenere casseruole e altri recipienti di cottura.

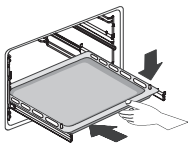

Guida telescopica (Opzionale)
- Per posizionare una griglia o una pirofila per la cottura o l'arrosto, far scorrere verso l'esterno le guide telescopiche del livello prescelto.
- Collocare il recipiente sulle guide e spingerle nuovamente in posizione all'interno del forno. Chiudere lo sportello del forno solo dopo aver rimesso in posizione le guide.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, utilizzare il prodotto solo dopo aver impostato l'orario.

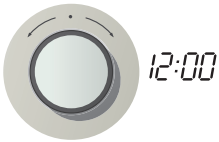

Impostare le ore | 01

Premendo il tasto **Selettore**, le ore lampeggeranno sul display

Impostare le ore | 02

Ruotare il **Selettore,** impostare il tempo desiderato in ore

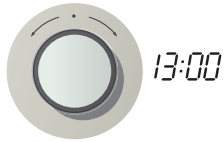

Impostare i minuti | 03

Premendo il tasto **Selettore**, i minuti lampeggeranno sul display.

Impostare i minuti | 04

Ruotare il **Selettore,** impostare il tempo desiderato in minuti.

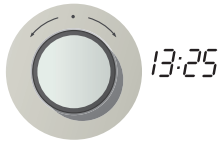

Confermare l'orario | 05

Premere nuovamente il tasto **Selettore** per impostare l'orario corrente. current.

IMPOSTARE TIMER

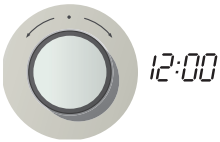

Impostare timer | 01

Premere **Selettore**, e impostare l'orario del timer.

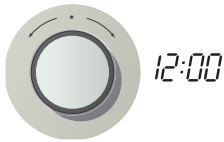

Confermare timer | 02

Premendo il tasto **Selettore,** per confermare.

Per interrompere il timer, impostare timer su 0:00. Durante il funzionamento, premere il tasto Orario per visualizzare l'ora corrente.

USO DELLA MODALITÀ PRERISCALDAMENTO RAPIDO

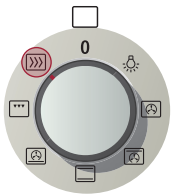

Selezionando **PRERISCALDAMENTO RAPIDO**, è possibile aumentare subito la temperatura fino a raggiungere il valore impostato.
Questa modalità riduce notevolmente il tempo necessario per il preriscaldamento. Selezionare **PRERISCALDAMENTO RAPIDO** per aumentare la temperatura al valore impostato fino al termine del preriscaldamento. Quindi selezionare la modalità Cottura prima di procedere. Non è necessario utilizzare la modalità **PRERISCALDAMENTO RAPIDO** per grigliare i cibi.

USO DELLA MODALITÀ COTTURA

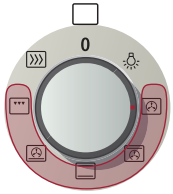

Impostare la modalità | 01 Cottura

Ruotare la **Manopola Selezione funzione** per impostare la modalità di cottura desiderata.

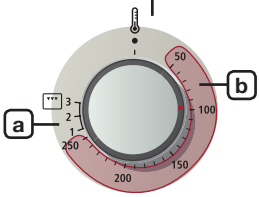

02 | Impostare la temperatura

Selezionare la temperatura desiderata ruotando la **Manopola Regolazione temperatura**.

a Temperatura Grill
- **1:** Bassa
- **2:** Media
- **3:** Alta

b Imposta la temperatura per tutte le modalità di cottura escluso la grigliatura.

Se si seleziona la funzione Grill e si imposta una temperatura compresa tra 50 e 250 °C, oppure si seleziona la modalità Cottura normale e si imposta una temperatura compresa tra Grill 1 e 3, un messaggio accompagnato da un avviso acustico chiederà di azzerare la temperatura.

Solo luce

Funzioni del forno

	Convezione Il calore generato dalla convezione viene distribuito uniformemente dalle ventole. Questa funzione deve essere utilizzata per la cottura di cibi surgelati e la cottura di dolci. Temperatura consigliata: 170 °C
	Riscaldamento superiore + convezione Il calore generato dal riscaldamento superiore e dalla convezione viene distribuito uniformemente dalle ventole. Questa funzione deve essere utilizzata per arrostire cibi come la carne. Temperatura consigliata: 190 °C
	Tradizionale Il calore viene emesso dalla parte superiore e dalla parte inferiore del sistema di riscaldamento. Questa funzione viene utilizzata per arrostire o cuocere quasi tutti i tipi di alimenti. Temperatura consigliata: 200 °C
	Convezione riscaldamento inferiore Il calore generato dal riscaldamento inferiore e dalla convezione viene distribuito uniformemente dalle ventole. Questa funzione deve essere utilizzata per la cottura di pizza, pane e dolci. Temperatura consigliata: 190 °C
	Grill grande Il calore viene generato dal grill grande. Questa funzione deve essere utilizzata per lasagne e carne alla griglia. Temperatura consigliata: Media

piatti di prova

In base allo standard EN 60350

Cottura

I consigli per la cottura si riferiscono al forno preriscaldato.

Tipo di alimento	Recipiente e note	Livello vassoio	Modalità Cottura	Temp. (°C)	Tempo di cottura (min.)
Torta piccola	Vassoio di cottura	2	Tradizionale	170-190	15-25
Pan di spagna senza grassi	Recipiente da forno su griglia grande (antiaderente, ø 26 cm)	1	Tradizionale	160-180	25-35
Torta di mele	Griglia grande + vassoio di cottura + 2 teglie apribili (antiaderenti, ø 20 cm)	1 + 3	Convezione	170-190	80-100
	Griglia grande + 2 teglie apribili (antiaderenti, ø 20 cm)	1 posizionata in diagonale	Tradizionale	180-200	75-90

Grigliatura

Preriscaldare il forno vuoto per 5 minuti con la funzione Grill grande.
Utilizzare questa funzione impostando la temperatura massima.

Tipo di alimento	Recipiente e note	Livello vassoio	Modalità Cottura	Temp. (°C)	Tempo di cottura (min.)
Toast di pane bianco	Griglia grande	5	Grill grande	alta	1 °: 1-2 2 °: 1-1½
Hamburger di manzo	Griglia grande Vassoio profondo (per la raccolta del sugo di cottura)	4 3	Grill grande	alta	1 °: 7-10 2 °: 5-8

PULIZIA MANUALE

Prima della pulizia, assicurarsi che il forno sia freddo.

Interno del forno

- Per pulire il forno all'interno, utilizzare un panno e un detergente delicato o acqua saponata.
- Non pulire manualmente la guarnizione dello sportello.
- Non utilizzare pagliette saponate o spugnette abrasive.
- Per rimuovere lo sporco ostinato, utilizzare un detergente speciale per forni.
- Il coperchio deve essere pulito con acqua calda, detergente e una spazzola morbida in nylon.

Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole dure, pagliette o panni saponati, lana d'acciaio, coltelli o altri materiali abrasivi.

Esterno del forno

- Per pulire il forno all'esterno, utilizzare un panno e un detergente delicato o acqua saponata.
- Asciugare con carta da cucina o uno strofinaccio asciutto.
- Non usare pagliette saponate, detergenti corrosivi o prodotti abrasivi.

Pannello anteriore del forno in acciaio inossidabile

- Non utilizzare lana d'acciaio, pagliette saponate o prodotti abrasivi. Possono danneggiare la finitura.

Pannello anteriore del forno in alluminio

- Pulire delicatamente la superficie con un panno morbido o un panno in microfibra e un detergente delicato per vetri.

Accessorio

- Lavare gli accessori dopo ogni uso e asciugarli con un panno. Se necessario, lasciare in ammollo in acqua saponata per circa 30 minuti per una pulizia più facile.

RIMOZIONE DELLO SPORTELLO

Per un utilizzo normale lo sportello del forno non dovrebbe essere rimosso, ma se è necessaria la rimozione, ad esempio per la pulizia, attenersi alle seguenti indicazioni.

ATTENZIONE: Lo sportello è pesante.

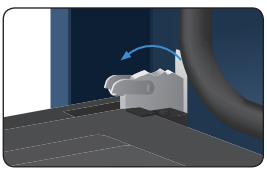

1. Aprire lo sportello e aprire completamente le clip su entrambe le cerniere.

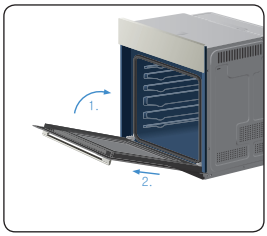

2. Chiudere lo sportello di circa 70 °. Con entrambe le mani, afferrare i lati dello sportello nel mezzo e sollevarlo fino a quando le cerniere sono libere.

RIMOZIONE DEL VETRO DELLO SPORTELLO

Lo sportello del forno è costituito da tre lastre di vetro appoggiate una contro l'altra. Queste lastre possono essere rimosse ai fini della pulizia.

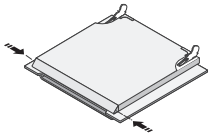

1. Premere entrambi i pulsanti sui lati sinistro e destro dello sportello.

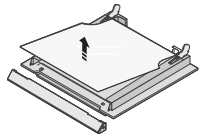

2. Rimuovere prima la copertura, quindi il vetro 1 dallo sportello.

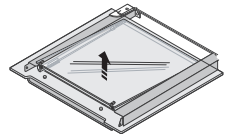

3. Sollevare il vetro 2 e pulire le lastre con acqua calda o detersivo per i piatti, quindi asciugarli con un panno morbido e pulito.

Il vetro dello sportello è differente da quello dei modelli 2EA - 4EA. Tuttavia, la procedura di disassemblaggio e assemblaggio è identica.

Quando si assembla il primo vetro interno, seguire le istruzioni sotto riportate.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Pericolo di scosse elettriche!
Prima di sostituire la lampadina del forno, procedere come indicato di seguito:

- Spegnere il forno.
- Scollegare il forno dall'alimentazione elettrica.
- Proteggere la lampadina del forno e il coperchio di vetro stendendo un panno sul fondo del forno.
- Le lampadine di ricambio possono essere acquistate presso un Centro di assistenza SAMSUNG.

Lampadina posteriore

1. Rimuovere il coperchio ruotandolo in senso antiorario e rimuovendo la rondella e la guarnizione e pulire il coperchio in vetro. Se necessario, sostituire la lampadina con una lampadina da forno da 25 watt, 230 V e resistente a un calore di 300 °C.
2. Pulire il coperchio in vetro, la rondella e la guarnizione se necessario.
3. Rimettere la rondella e la guarnizione sul coperchio di vetro.
4. Rimontare il coperchio di vetro rimosso nel passaggio 1 ruotandolo in senso orario.

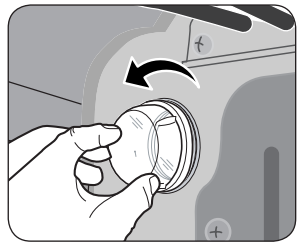

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Cosa devo fare se il forno non si scalda?	• Il forno non è acceso. Accendere il forno. • L'orologio non è stato impostato. Impostare l'orologio (vedere la sezione "Impostazione dell'orario"). • Verificare che siano state applicate le impostazioni desiderate. • Può essersi bruciato un fusibile dell'impianto domestico o può essere scattato un interruttore di sicurezza. Sostituire il fusibile o reimpostare il circuito. Se ciò accade ripetutamente, chiamare un elettricista autorizzato.
Cosa faccio se anche dopo aver impostato la funzione e la temperatura il forno non si scalda?	• Possono esservi dei problemi con i collegamenti elettrici interni. Contattare il centro assistenza locale.
Cosa devo fare se appare un codice di errore e il forno non si scalda?	• C'è un guasto nel collegamento del circuito elettrico interno. Contattare il centro assistenza locale.
Cosa faccio se il display dell'ora lampeggia?	• Vi è stata un'interruzione di corrente. Impostare l'orologio (vedere la sezione "Impostazione dell'orario").
Cosa devo fare se la luce del forno non si accende?	• La lampadina del forno è guasta. Sostituire la lampadina del forno (vedere la sezione "Sostituzione della lampadina").
Cosa devo fare se la ventola del forno gira senza essere stata impostata?	• Dopo l'uso, la ventola gira finché il forno si è raffreddato. Se la ventola continua a girare anche dopo che il forno si è raffreddato, contattare il centro assistenza locale.

CODICI DI ERRORE E DI SICUREZZA

CODICE	PROBLEMA	SOLUZIONE
E-**[1)] -SE-	Un guasto del forno può causare prestazioni scadenti e problemi di sicurezza. Interrompere immediatamente l'uso del forno.	Contattare il centro assistenza locale SAMSUNG.
5-01	ARRESTO DI SICUREZZA Il forno ha continuato a funzionare alla temperatura impostata per un periodo di tempo prolungato.	Spegnere il forno e togliere i cibi. Lasciare raffreddare il forno prima di utilizzarlo nuovamente.
---	Nel caso non sia stata impostata una temperatura appropriata per la modalità prescelta.	Selezionare la temperatura corrente per la modalità. (vedere la sezione "Uso della modalità Preriscaldamento rapido")

Italiano

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	

Codice N.: DG68-00293A-02